SAMSUNG

YP-GI1

Ръководство на потребителя

www.sar-tick.com

Този продукт отговаря на приложимите национални ограничения за SAR от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздела за SAR информация от това ръководство.

Когато носите продукта или го използвате, докато е закачен на тялото ви, или трябва да използвате одобрена принадлежност, като калъф, или да запазите разстояние от 1,5 см от тялото си, за да спазите условията за РЧ излагане. Имайте предвид, че продуктът може да излъчва, дори ако не провеждате телефонен разговор.

Използване на това ръководство

Благодарим Ви, че купихте това мобилно устройство на Samsung. Устройството ще Ви предостави забавление, базирано на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е специално съставено, за да Ви насочи в различните функции и характеристики на Вашето устройство.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.

- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта Ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте www.samsung.com за последната версия на ръководството за потребителя.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиран настройки на регистъра или променена операционна система. Опитът за персонализиране на операционната система може да доведе до неправилна работа на устройството или приложенията.
- Можете да надградите софтуера на устройството, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, източниците на звуци, тапетите, изображенията и останалото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещнете в ръководството:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **За устройството** (означава **Настройки**, последвано от **За устройството**)

[ ] **Квадратни скоби**— бутони на устройството; например: [▭] (означава клавиш Меню)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейните филиали и се използват под лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до 640x480, включващи и платено съдържание

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

Съдържание

Сглобяване 11

Разопаковане 11
Поставяне на батерията 12
Зареждане на батерията 13
Поставяне на карта с памет (опция) 15
Поставяне на каишка за ръка (опция) 17

Начални стъпки 18

Включване и изключване на устройството 18
Опознаване на устройството 19
Използване на сензорния екран 22
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 23
Запознаване с екрана в готовност 24
Достъп до приложения 26
Персонализиране на устройството 29
Въвеждане на текст 32
Изтегляне на приложения от Android Market 34
Изтегляне на файлове от мрежата 35
Синхронизиране на данни 35

Комуникация 37

Google Mail 37
Имейл 39
Говор 41
ChatON 42
Месинджър 42

Google+ 43
Social Hub 43

Забавление 44
Музика 44
Видеоклипове 47
Камера 48
Галерия 57
FM радио 59

Лична информация 62
Телефонен указател 62
Календар 65
Записка 66
Записване на глас 67

Уеб 68
Интернет 68
Карти 71
Latitude 73
Места 74
Навигация 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Магазин 78
Новини и време 79

Възможност за свързване 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 83
AllShare 85

Свързване с телевизор 87
Връзки с компютър 88
Връзки с VPN 90

Инструменти 93

Часовник 93
Калкулатор 95
Изтегляния 95
Google Search 96
Kies air 96
Моите файлове 97
Quickoffice 98
Диспечер на задачите 99
Гласово търсене 100

Настройки 101

Достъп до менюто за настройки 101
Мрежи и безж. връзка 101
Звук 102
Показване 102
Местоположение и защита 103
Приложения 104
Акаунти и синхронизиране 105
Поверителност 106
Устройство за съхранение на данни 106
Език и клавиатура 106
Гласов вход и изход 107
Достъпност 108
Дата и час 109
За устройството 109

Разрешаване на проблеми 110

Мерки за безопасност 114

Показалец 128

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари може да се различават в зависимост от вашия район или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за вашето устройство.
- Принадлежностите, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Поставяне на батерията

1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Изключен** → **OK**, за да го изключите.

2 Свалете задния капак.

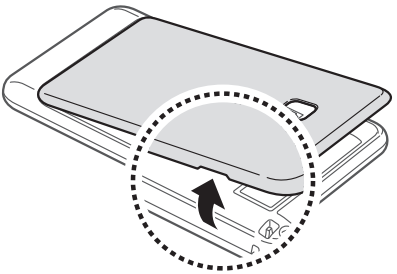

Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3 Поставете батерията.

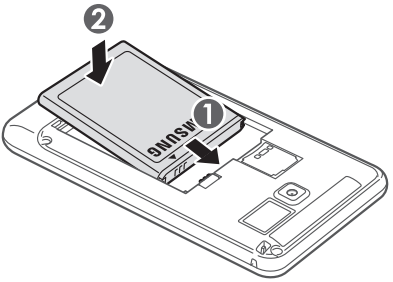

Антената е разположена в горната част на гърба на устройството. Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди антената.

4 Поставете обратно задния капак.

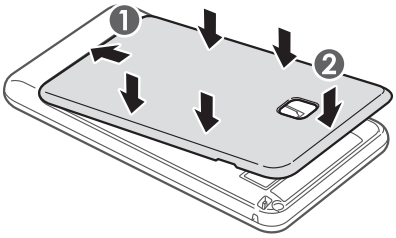

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Можете да заредите устройството с пътен адаптер или като свържете устройството към компютър с USB кабел.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията също ще е празна. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разредена, няма да можете да включите устройството, дори и пътният адаптер да е свързан. Оставете разредената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

› Зареждане с пътен адаптер

1 Поставете малкия край на пътния адаптер в мултифункционалния жак.

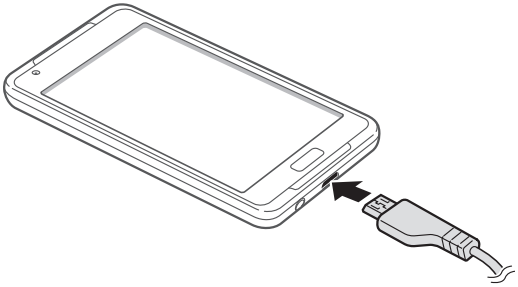

Неправилното поставяне на пътния адаптер може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Поставете големия край на пътния адаптер в електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Когато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно електрозахранване. Ако това се случи, извадете кабела на пътния адаптер от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно, първо извадете кабела на пътния адаптер от устройството и след това - от контакта.

Не изваждайте батерията, преди да сте извадили кабела на пътния адаптер. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

› Зареждане с USB кабел

Преди да заредите потвърдете, че компютърът ви е включен.

1. Поставете единия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.
2. Поставете другия край на USB кабела в USB порт на компютъра.

В зависимост от вида на USB кабела, който използвате, стартирането на зареждането може да отнеме известно време.

3. След като батерията се зареди напълно, първо извадете USB кабела от устройството и след това - от компютъра.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка external_sd.

1 Свалете задния капак и извадете батерията.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

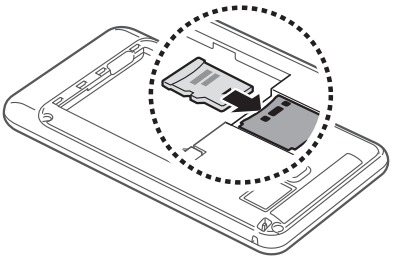

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Поставете отново батерията и задния капак на местата им.

› Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката за безопасно изваждане.

1 В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата** → **OK**.

2 Свалете задния капак и извадете батерията.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Извадете картата с памет.

5 Поставете отново батерията и задния капак на местата им.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата** → **OK** → **Форматиране на SD картата** → **Форматиране на SD картата** → **Изтриване на всичко**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (опция)

1 Свалете задния капак.

2 Плъзнете каишката за ръка през отвора и я закачете над малката издатина.

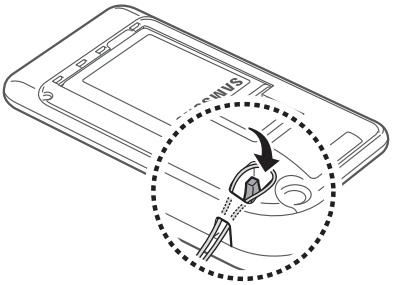

3 Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте [⏻]. Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите своето устройство, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Изключен** → **OK**.

- Следвайте всички обявени предупреждения и насоки от авторизирания персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като в самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите услуги на устройството, превключете в режим Полет. Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Изглед на устройството

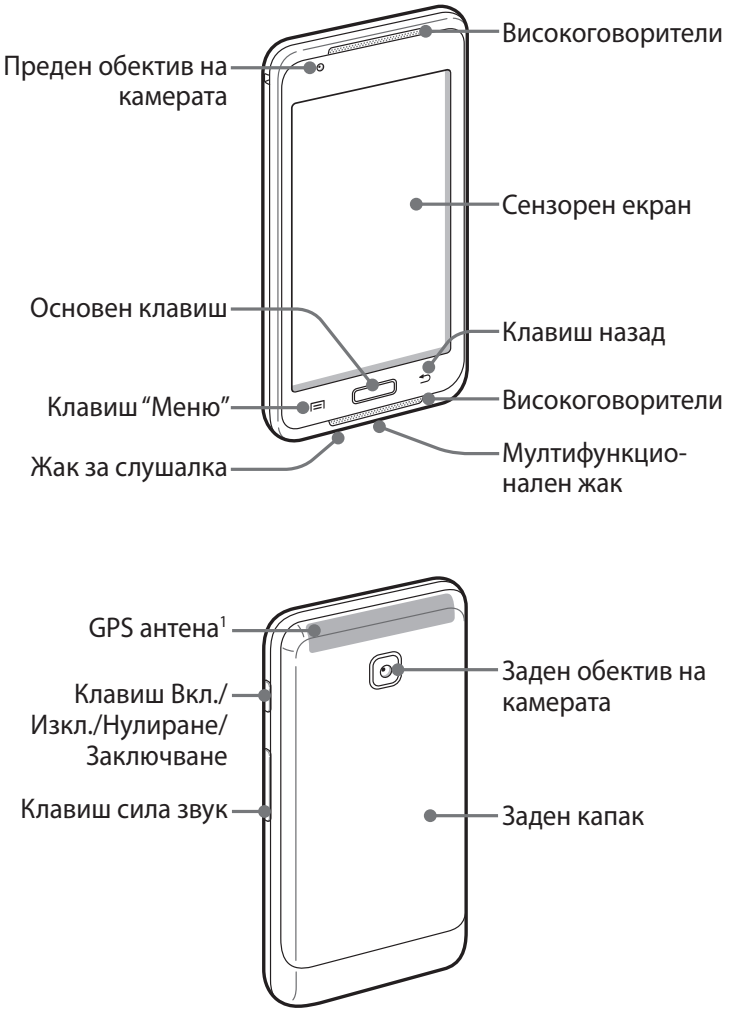

1. Не докосвайте или покривайте областта на антената с ръце или други предмети, докато използвате GPS функциите.

› Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл./ Нулиране[1]/ Заключване	Включвате устройството (натиснете и задръжте); влизате в бързите менюта (натиснете и задръжте); нулирате устройството (натиснете и задръжте 8-10 секунди и освободете); заключвате сензорния екран.
	Меню	Отваряте списък с опции, налични за текущия екран; в режим на готовност отваряте приложението за търсене на Google (натиснете и задръжте); отваряте прозореца за въвеждане на търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задръжте).
	Начален екран	Връщате се към екрана в готовност; отваряте списъка с последните приложения (натиснете и задръжте).
	Назад	Връщате се на предходния екран.
	Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.

1. Ако вашето устройство има фатални грешки, прекъсва или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите функционалността му.

› Индикаторни икони

Иконите на вашия дисплей може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Отваряне на наличните точки за Wi-Fi достъп
	Свързано към точка за Wi-Fi достъп
	AllShare се изпълнява
	Kies air се изпълнява
	Функцията Bluetooth е активирана
	Сдвоено с телефон с активиран Bluetooth или стерео слушалки
	Активиран GPS
	Синхронизирано с мрежата
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Свързано към компютър
	Ново имейл съобщение
	Нова поща в Google
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Активиран тих режим
	Активиран режим полет
	Активиран режим на вибрация

Икона	Определение
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	FM радиото е включено като фон
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
10:00 AM	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

- Чукнете: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Дръпнете: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Дръпнете и пуснете: Чукнете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Чукнете двукратно: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.
- Съберете пръсти: Поставете два пръста раздалечени един от друг, след което ги съберете.

- Вашето устройство изключва сензорния екран автоматично, ако не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете [⏻] или основния клавиш.
- Можете да регулирате времетраенето на подсветката. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Показване** → **Време на изчакване на екрана**.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавишите, за да предотвратите неволни действия на устройството.

За да заключите, натиснете [⏻]. За да отключите, включете екрана като натиснете [⏻] или основния клавиш, чукнете където и да е върху екрана, след което дръпнете 🔒 извън големия кръг.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други да видят или използват личните ви данни и информация, запазени на устройството.
► стр. 31

Запознаване с екрана в готовност

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате екрана в готовност. От екрана в готовност можете да видите индикаторните икони, визуалните елементи, панели за бърз достъп към приложения и други.

Екранът в готовност има множество панели. Превъртете наляво или надясно до някой от панелите на екрана в готовност. Можете също да изберете точка в долната част на екрана, за да отидете до съответния панел или екрана в готовност директно.

› Добавяне на елементи към екрана в готовност

Можете да променяте екрана в готовност, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, визуални елементи или папки. За да добавите елементи към екрана в готовност

1. Натиснете [▤] → **Добавяне** или чукнете и задръжте празната област на екрана в готовност.
2. Изберете категорията на елемента → елемент:
   - **Визуални елементи**: Добавяне на визуални елементи. Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на екрана в режим на готовност.
   - **Бутони за бърз достъп**: Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
   - **Папки**: Създайте нова папка или добавете папки за вашите записи.
   - **Тапети**: Изберете фоново изображение.

› Преместване на елементи на екрана в готовност

1. Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато той стане сив.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

› Премахване на елементи от екрана в готовност

1 Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
Кошчето се появява в долната част на екрана в готовност.

2 Плъзнете елемента към кошчето.

3 Когато елементът стане червен, освободете го.

› Използване на панела за уведомяване

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела за уведомяване. Можете да активирате или деактивирате функцията за безжична връзка и да влезете в списък с известявания, като нови имейли, предстоящи събития или състояние на обработка. За да скриете панела, плъзнете долната част на списъка нагоре.

От панела за уведомяване можете да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активиране или дезактивиране на Wi-Fi функция за свързване. ► стр. 83
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth безжична функция за свързване. ► стр. 80
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук/Вибрация**: Активиране или дезактивиране на режим на вибрация.
- **Автом. завърт.**: Активиране или дезактивиране на автоматичното завъртане.

Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне или премахване на панели от екрана в готовност

Можете да добавите или премахнете панели от екрана в готовност, за да организирате визуалните елементи според предпочитанията и нуждите си.

1 В режим на готовност натиснете [▤] → **Редактиране**.

Можете също да поставите двата си пръста на екрана и да ги съберете, за да преминете в режим Редактиране.

2 Добавете или премахнете панели като използвате следните функции:

- За да премахнете панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я дръпнете към кошчето в края на екрана.
- За да добавите нов панел, изберете ⊕.
- За да промените реда на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я дръпнете към желаната позиция.

3 Когато приключите натиснете [↩].

Достъп до приложения

За да отидете в приложенията на устройството,

1 В режим на готовност изберете **Приложения**, за да отидете в списъка с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран на приложение.

Можете също да изберете точка в долната част на екрана, за да отидете до съответния екран директно.

3 Изберете приложение.

- Когато използвате приложения, предоставени от Google, трябва да имате Google акаунт. Ако нямате Google акаунт, регистрирайте се за Google акаунт.
- Можете да добавите икона за бърз достъп до приложение, като чукнете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата до желаното място на екрана в готовност.

4 Натиснете [↩], за да се върнете на предходния екран; натиснете основния клавиш, за да се върнете на екрана в готовност.

- Преди да използвате услугите за местоположение, като приложения за карти и навигация или интернет услуги, потвърдете, че безжичната връзка е активна.
- Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще премине в пейзажен изглед. За да настроите интерфейсът да запазва ориентацията, когато завъртате устройството, изберете **Настройки** → **Показване** → **Автоматично завъртане екран**.

› Организиране на приложения

Можете да пренаредите приложенията в списъка с приложения, като смените реда им или ги групирате в категории според предпочитанията и нуждите си.

1 В списъка с приложения натиснете [▤] → **Редактиране**.

2 Чукнете и задръжте приложение.

3 Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.

Можете да преместите иконата на приложението до друг екран на главното меню.

4 Натиснете [▤] → **Запази**.

За да промените реда на екраните на главното меню

1 В списъка с приложения поставете двата си пръста на екрана и ги приближете.

2 Чукнете и задръжте миниатюрата на екрана и я дръпнете към желаната позиция.

› Достъп до последни приложения

1 Натиснете и задръжте началния клавиш, за да отворите списък с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение, в което искате да влезете.

› Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.
Появява се списъкът на всички отворени приложения на вашето устройство.

2 За да затворите приложение, изберете **Изход**.
За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

› Настройване на точен час и дата

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.

2 Задайте часа и датата и променете други опции.

› Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

› Регулиране на силата на звука на устройството

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звуците на устройството.

За да регулирате силата на звука за различни звуци на устройството, в режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Сила звук**.

› Превключване към тих режим

За да спрете или пуснете звука на устройството, направете едно от следните:

- Отворете панела за уведомяване в горната част на екрана и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Тих режим**.

Можете да настроите устройството да ви известява за различни събития в тих режим. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшумен режим**. Когато преминете на тих режим, ще се появи вместо .

Активиране на анимация за превключване между прозорците

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Показване** → **Анимация** → **Някои анимации** или **Всички анимации**.

Избор на тапет за екрана в готовност

1. В режим на готовност натиснете [▤] → **Тапет** → опция.
2. Изберете изображение.
3. Ако изберете изображение от Галерия, натиснете **Запиши**.

   Ако изберете жив тапет, натиснете **Задаване на тапет**.

   Ако изберете изображение на тапет, натиснете **Задаване на тапет** → **Запиши**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

Регулиране на яркостта на дисплея

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Показване** → **Яркост**.
2. Дръпнете плъзгача, за да регулирайте нивото на яркостта.
3. Изберете **ОК**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без ваше разрешение.

- След като зададете заключване на екрана, вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя шаблон или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на шаблон на отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Следващ**.
3. Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.
4. Изберете **Продължи**.
5. Начертайте шаблона отново, за да потвърдите.
6. Изберете **Потвърждение**.

Задаване на PIN за отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст като избирате знаците от виртуалната клавиатура или като пишете ръкописно по екрана.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 106

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

1. Изберете → **Портретни типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.

   Можете да изберете един от начините за въвеждане с клавиши (QWERTY или 3x4 клавиатури) или начини за ръкописно въвеждане.
2. Въведете текста като изберете буквено-цифрените клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

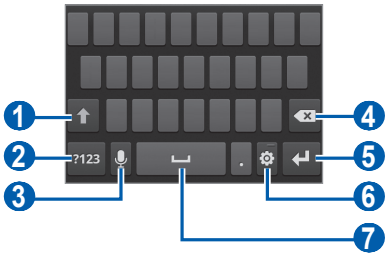

Цифра	Функция
1	Смяна на регистър.
2	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.
3	Въвеждане на текст чрез глас; тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung. • Тази функция е налична само когато безжичната връзка е активна. • Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
4	Изтрива написаното.
5	Нов ред.
6	Достъп до настройки на клавиатура; промяна на типа клавиатура (чукнете и задръжте).
7	Вмъкване на интервал.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Поставете курсора върху текста, който искате да копирате.
2. Изберете .
3. Изберете **Избиране на всички** или **Избиране на дума**.
4. Дръпнете или , за да изберете желания текст.
5. Изберете **Копиране**, за да копирате, или **Изрязване**, за да изрежете текста и да го поставите в клип борда.

6 В друго приложение поставете курсора там, където искате да поставите текста.

7 Изберете → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Изтегляне на приложения от Android Market

Базирана на платформата Android, функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Устройството ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

› Инсталиране на приложение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.

2 Изберете **Приемам**, когато се появят условията на споразумението.

3 Потърсете файл или приложение и го изтеглете.

› Деинсталиране на приложение

1 От началния екран на Android Market натиснете [▤] → **Моите приложения**.

2 Изберете елемента, който желаете да изтриете.

3 Изберете **Деинсталиране** → **OK**.

Изтегляне на файлове от мрежата

Файловете, които теглите от мрежата, може да съдържат вируси, които да повредят устройството ви. За да сведете риска до минимум теглете файлове само от доверени източници.

Някои медийни файлове включват управление на цифровите права (Digital Rights Management) за предпазване на авторските права. Тази защита може да не позволи изтеглянето, копирането, промяната или прехвърлянето на някои файлове.

За да изтеглите файлове от мрежата,

1. В режим на готовност изберете **Браузър**.
2. Потърсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уебсайтове, различни от Android Market, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници** → **OK**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате своите данни.

След завършване на синхронизацията, вашето устройство остава свързано към мрежата. Ако бъдат направени промени в мрежата, актуализираната информация ще се появи на устройството ви и автоматично ще започне актуализация, и обратно.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Създаване на сървърен акаунт

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Добавяне на акаунт** → тип акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.

Активиране на автоматично синхронизиране

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Автоматично синхронизиране**.
3. Изберете акаунт.
4. Изберете приложението, което желаете да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичното синхронизиране, махнете отметката от полето до съответните приложения.

Ръчно синхронизиране на данни

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете акаунт.
3. Натиснете [▤] → **Синхр. сега**. Вашето устройство ще започне да синхронизира данните, които сте задали за синхронизиране.

Комуникация

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **OK**.
3. Натиснете [▤] → **Ново съобщение**.
4. Въведете име или адрес в полето за получателя.
5. Въведете тема и съобщение.
6. За да прикачите файл с изображение, натиснете [▤] → **Прикачване** → файл.
7. Изберете ✉, за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейли

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете → **Отг. всички**.
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете → **Препращане**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Визуализация**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **Изтегляне**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .

› Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате имейла си, като етикетирате съобщенията си или като означавате важни съобщения със звезди. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Промяна на етикетите**.
3. Изберете етикет, който да добавите, и изберете **ОК**.

Филтриране на съобщения

1. От екрана с входящата кутия натиснете [] → **Към етикети**.
2. Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настр.** (за имейл акаунти на други компании).
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на Вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; Натиснете [▤] → **Акаунти** и изберете име на акаунта в горната лява част на екрана и изберете този, от който желаете да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
2. Натиснете [▤] → **Писане**.
3. Добавете получатели за вашето съобщение.
   - Въведете имейл адресите ръчно и ги разделете с точка и запетая или със запетая.
   - Изберете имейл адреси от списъците, като изберете опциите под полето за получател.
4. Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.
5. Изберете полето за тема и въведете тема.

6 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

7 Изберете **Прикачиване** и прикачете файл.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да създадете нова снимка, видеоклип или звук.

8 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн съобщението ще бъде задържано в списъка със съобщения, докато отново сте онлайн.

› Преглед на имейл

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.

2 Натиснете [▤] → **Презар.**, за да презаредите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, натиснете [▤] → **Отговор**.
- За да пренасочите съобщението към други хора, натиснете [▤] → **Препрати**.
- За да изтриете съобщението, натиснете [▤] → **Изтрий**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете [▤] → **Преместване в папка**.
- За да заредите изображения от съобщението, натиснете [▤] → **Покажи картини**.
- За да промените размера на текста, натиснете [▤] → **Още** → **Размер на шрифта**.
- За да добавите имейл адреса към телефонния указател, натиснете [▤] → **Още** → **Преглед на тел. указ.**

- За да запазите съобщението като събитие, натиснете [▤] → **Още** → **Запиши в "Календар"**.
- За да прегледате прикачен файл, превъртете екрана надолу и изберете прикачения файл. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете .

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.

   Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
2. Натиснете [▤] → **Добавяне на приятел**.
3. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка Ви с приятели.

› Започване на чат

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3. Въведете съобщението и изберете **Изпращане**.

   За да добавите емотикони, натиснете [▤] → **Още** → **Вмъкване на емотикон**.
4. За да превключвате между активни чатове, натиснете [▤] → **Превключване на разговор**.
5. За да завършите чат, натиснете [▤] → **Прекратяване на разговора**.

ChatON

Научете как да си чатите с приятелите и семейство си в ChatON. Това е програма за незабавни съобщения, базирана на номера на мобилни телефони независимо от вида на операционната система. Докато разговаряте с приятелите си можете да изпращате различни мултимедийни файлове и данни, като снимки, видеоклипове и номера от телефонния указател, анимирани съобщения.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ChatON**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете район → **Следващ**. След това прочетете условията на споразумението и изберете **Приемам**.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.

4 Разговаряйте с приятелите и семейството си чрез чат.

Месинджър

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google+.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Messenger**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да споделяте интереси и мисли, или да изпращате и получавате незабавни съобщения и да качвате своите снимки.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google+**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Избор функция за социална мрежа.

Social Hub

Научете как да влезете в Social Hub™, интегрираното комуникационно приложение за социални мрежи (SNS), имейл, незабавни съобщения, записи или информация в календара. Посетете socialhub.samsungapps.com за подробности.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.

2 Проверете и използвайте съдържанието от Social Hub.

Забавление

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните формати на файлове: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 68
- Изтеглете от компютър с помощта на Samsung Kies. ► стр. 88
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 82
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 89
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ► стр. 89

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим на готовност изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Икона	Функция
	Изберете звуков ефект.
	Настройте силата на звука.
	Активирайте режима на разбъркване.
	Изберете част, която искате да повторите.
	Променете режима на повторение (изключен, повторение на всички файлове или повторение на един файл).
	Рестартирайте възпроизвеждането; прескочете назад (чукнете двукратно); сканирайте обратно във файл (чукнете и задръжте).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете , за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескочете напред; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).

Можете да управлявате музикалния плейър със слушалки. В режим на готовност натиснете и задържите бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да пуснете записа или да направите пауза.

Докато слушате музика, използвайте следните опции:

- За да добавите музикален файл към бързия списък, натиснете [▤] → **В бърз списък**.
- За да слушате музика чрез Bluetooth слушалки, натиснете [▤] → **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, когато свържете слушалки към своето устройство.
- За да изпратите музикален файл на други, натиснете [▤] → **Сподел. музика през**.

- За да зададете музикален файл като тон за аларма, натиснете [▤] → **Задай като тон за аларма**.
- За да добавите музикален файл към списък за възпроизвеждане, натиснете [▤] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

› Създаване на плейлиста

1. В режим на готовност изберете **Музика** → **Плейлиста**.
2. Натиснете [▤] → **Създай**.
3. Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запис**.
4. Изберете **Добавяне на музика**.
5. Изберете файловете, които искате да включите, след което изберете **Добавяне**.

› Добавяне на песни към бързия списък

Можете да добавите песни към бързия списък и да ги запазите като плейлист. По време на възпроизвеждане натиснете [▤] → **В бърз списък** и добавете текущата песен към бързия списък.

За да отидете до бързия списък, от главния екран на музикалния плейър изберете **Плейлиста** → **Бърз списък**. За да запазите бързия списък като плейлист, натиснете [▤] → **Зап. като плейл.**

› Персонализиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим на готовност изберете **Музика**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
SoundAlive	Изберете звуков ефект.

Опция	Функция
Скорост на възпр.	Задайте скоростта на възпроизвеждане на музика.
Меню музика	Изберете музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Екран за възпроизвеждане на музика	Изберете визуализация за възпроизвеждането.

Видеоклипове

Научете как да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни видове видеоклипове. Видео плейърът поддържа следните формати на файлове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Избягвайте заключването на екрана на устройството, докато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключите екрана, докато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand, ще бъдете таксувани с един наем за гледане.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени, ако Adobe Flash Player не е актуализиран с последната версия. Изтеглете най-новата версия на плейъра от Market.

1 В режим на готовност изберете **Видеоклипове**.

2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

3 Завъртете устройството до пейзажен изглед.

4 Управлявайте възпроизвеждането със следните икони:

Икона	Функция
	Променете съотношението на видео екрана.
	Регулирайте яркостта на екрана.
	Прескачане назад; сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете , за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескочете напред; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).
	Настройте силата на звука.
	Спрете възпроизвеждането и се върнете към плейлиста.

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 1600 x 1200 пиксела (2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 640 x 480 пиксела.

- Чукнете върху екрана, за да скриете или покажете иконите във визьора.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

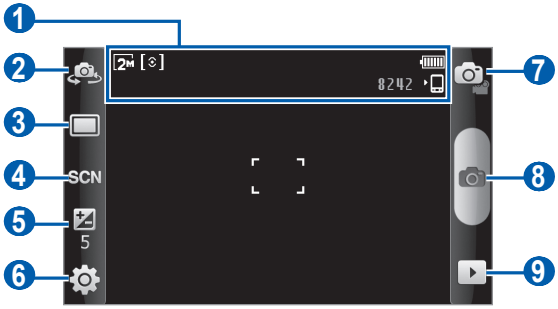

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на фотоапарата. • 2M : Резолюция • [ ] : Тип измерване на експонацията • 8242 : Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) • : Място за съхранение
2	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
3	Промяна на режима на снимане.
4	Промяна на режима на сцена.
5	Настройка на яркостта.
6	Промяна на настройките на камерата.
7	Превключване на видео камера.

Цифра	Функция
8	Заснемане на снимка.
9	Преглед на снимката, която сте направили последна.

4 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След заснемане на снимки изберете , за да ги видите.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете също да изберете или , или да чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката на други, изберете **Сподл**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за даден запис, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий**.

› Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Изберете SCN → сцена → .

4 Направете всички необходими настройки.

5 Изберете , за да направите снимка.

› Заснемане на серия снимки

Можете лесно да заснемете серия снимки на движещите се обекти. Това е полезно, когато снимате играещи деца или спортно събитие.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Непрекъснато**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Чукнете и задръжте . Камерата ще продължи да прави снимки, докато не освободите бутона.

› Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Панорама**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите първата снимка.
6. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
7. Повторете стъпка 6, за да завършите панорамната снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата ви може да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Усмивка**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Насочете обектива на камерата към обекта и изберете . Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

› Заснемане на снимки в режим Авто-снимка

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете .
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите снимка.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавянето, преди камерата да направи снимка.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Избор на специален ефект.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Качество на изображ.	Задаване на ниво на качество за вашите снимки.

Преди да направите снимка, изберете → , за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показване на решетка на екрана за преглед.
GPS	Настройка на камерата да включва информация за местоположение във вашите снимки. • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте заснемането на места, където може да има пречки за сигнала, като между сгради ли ниски места или при лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките ви, когато ги качвате в мрежата. За да избегнете това, деактивирайте настройката GPS таг.

Настройка	Функция
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.
Звук на затвора	Настройте камерата да издава звук на затвор при заснемане на снимка.
Устройство за съхранение на данни	Изберете място в паметта, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулиране на менюта и опциите за заснемане.

› Запис на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

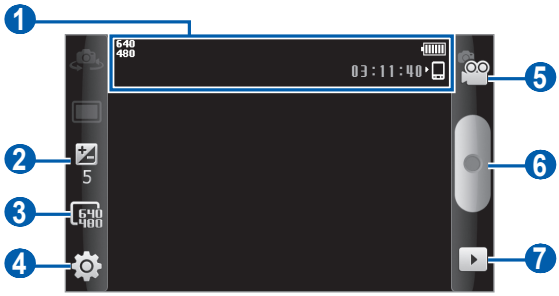

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на видео камерата. • 640 480 : Резолюция • 03:11:40 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Място за съхранение по подразбиране
2	Настройка на яркостта.
3	Промяна на разделителната способност.
4	Промяна на настройките на видеокамерата.
5	Превключване на фотоапарат.
6	Запис на видеоклип.
7	Преглед на видеоклипа, която сте направили последен.

5 Изберете ●, за да започнете записа.

6 Изберете ■, за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.

Камерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След запис на видеоклипове изберете ▶, за да ги видите.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклип на други, изберете **Сподл**.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете **Изпълняване**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтрий**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете дължината на забавянето, преди камерата да започне записа на видеоклип.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Избор на специален ефект.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на вашите видеоклипове.

За да запишете видеоклип изберете → за достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показване на решетка на екрана за преглед.
Аудио запис	Включване и изключване на звука.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулиране на менюта и опциите за запис.

Галерия

Научете как да преглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени на в паметта на вашето устройство.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	Разширение: bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	• Разширение: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Кодек: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®

- Избягвайте заключването на екрана на устройството, докато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключите екрана, докато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand, ще бъдете таксувани с един наем за гледане.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Преглед на снимка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. За да промените режима на преглед, изберете или в горната дясна част на екрана.
4. Изберете снимка (без икона) за преглед.

Докато гледате снимката, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете също да изберете или , или да чукнете двукратно върху екрана.
- За да започнете слайдшоу в избраната папка, изберете **Слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изпратите снимка на други, изберете **Меню** → **Споделям** → опция.
- За да изтриете снимка, изберете **Меню** → **Изтриване** → **Потвърдете изтриванията**.
- За да използвате допълнителни функции, изберете **Меню** → **Още** и изберете една от следните опции:
  - **Подробности**: Вижте информация за снимката.
  - **Задаване като**: Задайте снимката като тапет или изображение за запис.
  - **Изрязване**: Изрязване на изображение от снимка.
  - **Завъртане наляво**: Завъртане на снимката обратно на часовниковата стрелка.
  - **Завъртане надясно**: Завъртане на снимката по часовниковата стрелка.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. Изберете видеоклип (с иконата), който да пуснете.
4. Завъртете устройството до пейзажен изглед.
5. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 48

› Споделяне на изображения или видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. Натиснете [▤] и изберете файлове с изображения или видеоклипове.
4. Изберете **Споделям** → опция за споделяне.

FM радио

Научете как да слушате музика и новини по FM радиото. За да слушате FM радиото трябва да свържете слушалки, които служат като радио антена.

› Слушане на FM радио

1. Включете слушалки в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

   FM радиото сканира и запазва наличните радиостанции автоматично.

   Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматична настройка.
3. Изберете желаната радиостанция от списъка с радиостанции и натиснете [↩], за да се върнете на екрана на FM радиото.

4 Управлявайте FM радиото със следните клавиши:

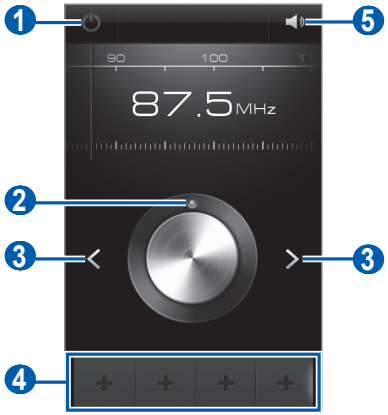

Цифра	Функция
1	Включване и изключване на FM радиото.
2	Фина настройка на честотата.
3	Търсене на налични радиостанции.
4	Добавяне на текущата радиостанция в списъка с предпочитани.
5	Настройте силата на звука.

› Запазване на радиостанцията автоматично

1 Включете слушалки в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

3 Натиснете [▤] → **Сканиране** → опция за сканиране.

FM радиото сканира и запазва наличните радиостанции автоматично.

4 Изберете желаната радиостанция от списъка с радиостанции и натиснете [↩], за да се върнете на екрана на FM радиото.

Добавяне на радиостанция в списъка с предпочитани

1. Включете слушалки в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
3. Идете до желаната радиостанция.
4. Изберете +, за да добавите радио станцията към списъка с предпочитани.

Персонализиране на настройките на FM радиото

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
ОБЛАСТ	Изберете своя регион.
Възпроизв. музика за фон	Задайте дали FM радиото да се чува на фон, докато използвате други приложения. Ако тази функция е включена, вие можете да контролирате FM радиото от панела за уведомяване.
Покажи ИД на станция	Задайте дали на екрана на FM радиото да се показва ИД на станция; ИД на станциите са налични само за радио станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опитва да пренастрои радио станция, когато сигналът е слаб.
Авто изключване на FM	Настройте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни телефонни номера, домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за вашите записи.

› Създаване на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете .
3. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Въведете информация за записа.

   За да добавите нов елемент, изберете . За да изтриете елемент, изберете .
5. Изберете **Запис**, за да добавите записа в паметта.

› Намиране на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Превъртете нагоре или надолу в списъка със записи.
3. Изберете име на запис.

След като намерите запис вие можете:

- да изпратите имейл като изберете имейл адрес.
- да редактирате информацията за записа, като натиснете [▤] → **Редактиране**.

› Създаване на визитна картичка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [▤] → **Моят профил**.
3. Въведете личните си данни.
4. Изберете **Запис**.

Можете да изпратите своята визитна картичка като я прикачите към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

› Извличане на записи от вашите акаунти в социални мрежи

Можете да видите списък с акаунти в социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите записи от уебсайта в телефонния указател на вашето устройство.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [▤] → **Получаване на приятели**.
3. Изберете акаунт.
4. Изберете записи и след това **Запис**.

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл до цяла група. Започнете със създаване на група.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → **Групи**.
2. Натиснете [▤] → **Създай**.
3. Въведете име за групата и изберете **Запис**.

› Импорт или експорт на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата**.
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и изберете **OK**.
5. Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и изберете **OK**.

За да експортирате записи от вашето устройство на карта с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
3. Изберете **Да**, за да потвърдите.

› Преглед на дейности в социални мрежи

Можете да видите последните събития на приятели в социални мрежи като Facebook, MySpace и Twitter.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → **Действия**.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Натиснете [▤] → **Създай**.
3. Ако се появят предупредителни съобщения за синхронизиране на календара, изберете **ОК**.
4. Въведете необходимата информация за събитието.
5. Изберете **Запази**.

› Преглед на събития

За да промените изгледа на календара,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната част на календара.

За да видите събития с конкретна дата,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
   - За да се придвижите до определен ден, като въведете датата ръчно, натиснете [▤] → **Отиди на**, въведете датата, като избирате **+** или **-**, след което изберете **Задаване**.
   - За да изберете днешната дата, натиснете [▤] → **Днес**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, иконата на алармата на събитието ще се появи в определеното време.

1. Отворете панела за уведомяване в горната част на екрана.
2. Изберете напомнянето, за да видите повече подробности за събитието.
3. За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Изберете **Бел.** или натиснете [▤] → **Създай.**
3. Въведете текста на своята записка.
4. Натиснете [↩], за да скриете клавиатурата.
5. Изберете цвят, с който да смените фона.
6. Изберете **Запиши**.

› Преглед на записки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
   - За да редактирате записката, изберете ✎.
   - За да изтриете записката, изберете ✕ → **OK**.

Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете **Изпращане чрез** → опция.

Записване на глас

Научете как да работите с функцията за запис на глас на вашето устройство.

› Запис на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Запис**, за да започнете записа.
3. Говорете в микрофона.
4. Когато приключите със записа на бележката, изберете **Стоп**. Бележката се запазва автоматично.
5. За да запишете още гласови бележки, изберете **Запис** в края на екрана.

› Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Списък**.
3. Изберете гласова бележка за възпроизвеждане.

Можете да изпратите гласовата бележка на други, като натиснете [▤] → **Сподл** → опция.

Уеб

Уеб услугите изискват връзка за данни.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Може да бъдете допълнително таксувани за достъп до мрежата и изтегляне на медийни файлове. Свържете се със своя мобилен оператор, за да научите повече.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност изберете **Браузър**, за да отворите определена начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете →.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

Цифра	Функция
1	Въведете уеб адреса на страница, в която искате да влезете.
2	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да отворите нов прозорец, натиснете [▤] → **Нов прозорец**.
- За да видите текущо активните прозорци, натиснете [▤] → **Прозорци**. Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.
- За да презаредите текущата уеб страница, натиснете [▤] → **Опресняване**.
- За да отидете до следващата страница в хронологията, натиснете [▤] → **Нататък**.
- За да маркирате текущата уеб страница, натиснете [▤] → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите икона за бърз достъп до настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Още** → **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да добавите RSS емисия натиснете [▤] → **Още** → **Добавяне на RSS емисии**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [▤] → **Още** → **Търсене в стр.**
- За да видите подробности за уеб страницата, натиснете [▤] → **Още** → **Инф. стр.**
- За да изпратите уеб адреса на текущата уеб страница на други, натиснете [▤] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите хронологията на изтегляне, натиснете [▤] → **Още** → **Диспечер на изтеглянето**.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [▤] → **Още** → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност изберете **Браузър**.
2. Изберете полето за адрес.
3. Изберете 🎙 и изречете ключова дума към микрофона на устройството.
   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

› Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите показалец. За да добавите показалец

1. В режим на готовност изберете **Браузър**.
2. Изберете → **Показалци**.
3. Изберете **Добавяне** или натиснете [] → **Маркиране на последно преглежданата страница**.
4. Въведете заглавие на страница и уеб адрес.
5. Изберете **ОК**.

От списъка с показалци чукнете и задръжте показалец и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате показалец, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите бърз достъп до показалец в екрана в готовност, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

› Достъп до често посещавани страници или скорошна хронология

1 В режим на готовност изберете **Браузър**.

2 Изберете → **Най-често посещавани** или **История**.

3 Изберете уеб страница, на която да отидете.

Можете да добавите уеб страница към списъка с показалци, като изберете иконата със звезда вдясно.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в автомобил със слънцезащитен протектор

Не докосвайте или покривайте областта на антената с ръце или други предмети, докато използвате GPS функциите.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

Активиране на услуги за местоположение за използване с Google Maps

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi функцията за намиране на своето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

Търсене на конкретно място

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **OK**, за да потвърдите.
Картата ще покаже текущото Ви местоположение.

3 Натиснете [▤] → **Търсене** или изберете **Търсете**.

4 Въведете ключова дума за местоположението и изберете 🔍.

- За да търсите място чрез глас, изберете 🎤.
- За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете 🔍.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете + или −.
- За да добавите слоеве към картата, изберете ◈.
- За да видите текущото си местоположение, изберете ◎.
- За да превключите на изглед компас на картата, който променя ориентацията си при движение на устройството, изберете ◈.

За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на мястото → ★.

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Натиснете [▤] → **Упътвания**.
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

   За да въведете адреса от списъка с записи или да посочите местоположение върху картата, изберете → **Контакти**, **Точка на картата** или **Моите места**.
4. Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Упътвания**.

   Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, може да видите няколко маршрута. Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването, след което изберете , за да видите маршрута на картата. За да видите само една част от маршрута, изберете ← или →.
5. Когато приключите, натиснете [▤] → **Изчистване**.

Latitude

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

   Устройството автоматично се свързва с Latitude.
2. Натиснете → **Избиране от „Контакти”** или **Добавяне чрез имейл адрес**.

3 Изберете приятели, които желаете да прибавите или въведете имейл адрес, и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.

Когато вашият приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

5 Натиснете [▤] → **Карта**.

Местоположенията на вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите места около Вас.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Места**.

2 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 Докато гледате информация, използвайте следните опции:

За да видите мястото на картата, изберете **Карта**.

За да видите маршрута до мястото, изберете **Упътвания**.

За да видите телефонния номер на мястото, изберете **Обаждане**.

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположение. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, движението и други фактори, които могат да повлияят на вашето шофиране и да следвате предупрежденията за безопасност по време на шофиране.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Приемам**.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:
- **Кажете направление**: Изговорете своята дестинация, като например "Насочи ме до дестинация".
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да използвате услугата за навигация.

YouTube

Разберете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете видеоклип от списъка.
3. Завъртете устройството до пейзажен изглед.
4. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
2	Промяна на качеството на дисплея.

› Качване на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Натиснете [▭] → **Качване** и изберете видеоклип. Преминете към 8.

   Ако желаете да качвате нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.
3. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
5. Изберете ●, за да започнете записа.
6. Изберете ■, за да спрете записа.
7. Изберете **Запази**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
8. Изберете своя Google акаунт, ако е свързан с YouTube. Можете също да изберете **Добавяне на профил** и да създадете акаунт за влизане в YouTube.
9. Изберете **Качване**, след което изберете видеоклип.

Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Функцията може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете своя регион → **ОК**. След това прочетете условията на споразумението и изберете **Приеми**.

3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Магазин

Можете да теглите игри или други приложения от Android Market.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Приемам**.

3 Потърсете файл и го изтеглете в устройството. ► стр. 34

Новини и време

Научете как да получите информация за времето и да четете актуални новини и други статии.

› Преглед на информация за времето

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.

2 Изберете **Времето** в горната част на екрана.

Вашето устройство търси текущото ви местоположение и показва информация за времето.

Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [▤] → **Настройки** → **Настройки за времето** и махнете отметката от полето до **Използване на моето местопол.** След това изберете място в **Задаване на местоположение**.

› Четене на статии от вестници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.

2 Превъртете вляво до теми от новините в горната част на екрана.

3 Изберете статия, която да отворите.

За да добавите теми от новините, натиснете [▤] → **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на нови теми**.

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
2. Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

Откриване и свързване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране на устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Изберете файл или елемент, като например запис, бележка, мултимедиен файл от съответно приложение или от Моите файлове.
2. Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3. Търсете и сдвоете с Bluetooth устройство.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Откриваем**.

Устройството Ви е видимо за други Bluetooth устройства за 120 секунди.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **OK**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

3 Отворете панела за уведомяване и изберете **Приемане**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис, той автоматично се запазва в телефонния указател.

› Осъществяване на повикване чрез сдвояване с телефон

Можете да осъществите повикване със своето устройство, когато го сдвоите с телефон с активиран Bluetooth.

За да използвате тази функция, първо трябва да създадете запис.

1 Активирайте функцията Bluetooth на телефона, за да намерите вашето устройство и да го сдвоите с него.

2 Потърсете записи и осъществете повикване със своето устройство.

Докато набирате можете да осъществите повикване от което и да е от сдвоените устройства, като изберете устройство от изскачащия прозорец.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. Wi-Fi може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция Wi-Fi

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Wi-Fi функцията, изпълняваща се на фон, консумира енергия от батерията. За да пестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

› Откриване и свързване към точка за Wi-Fi достъп

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

   Устройството ще започне автоматично търсене на точки за Wi-Fi достъп.
2. Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

› Добавяне на Wi-Fi мрежа ръчно

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
3. Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
4. Изберете **Запази**.

› Свързване към точка за Wi-Fi достъп чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Можете да се свържете към обезопасена мрежа, използвайки WPS. За да се свържете към точка за Wi-Fi достъп с бутон WPS,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете **Връзка с WPS бутон**.
3. Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

За да се свържете към точка за Wi-Fi достъп с бутон WPS PIN,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указана като осигурена с WEP и изберете **WPS PIN**.
3. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

AllShare

Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез Wi-Fi.

Първо трябва да активирате Wi-Fi функцията и да добавите Wi-Fi профил. ► стр. 83

- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.
3. За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име устройство	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Сподели видео	Включете видео споделяне с други устройства, поддържащи DLNA.
Сподели картинката	Включете споделяне на изображения с други устройства, поддържащи DLNA.
Споделяне на аудио	Включете споделяне на музика с други устройства, поддържащи DLNA.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.

Опция	Функция
Памет по подразбиране	Изберете място в паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове.

› Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Моето устройство**.
3. Изберете категория с медийно съдържание и файл.
4. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
5. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано, в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

› Изпълнение на файлове от едно устройство на друго

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Отдалеч. у-во**.
   Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
3. Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
4. Изберете категория с медийно съдържание и файл.
5. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове.
   Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
6. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Свързване с телевизор

Научете как да използвате своето устройство като дистанционно управление за своя Samsung интелигентен телевизор, като ги свържете чрез Wi-Fi.

Тази функция е налична само с телевизори, поддържащи безжични дистанционни управления.

1 Свържете своето устройство и Samsung интелигентен телевизор към енда и съща точка за Wi-Fi достъп.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Smart View**.

3 Изберете своя телевизор от списъка.

Ако не можете да намерите своя телевизор изберете **Refresh**, за да актуализирате списъка.

4 Когато се появи предупредително съобщение, изберете **OK**.

5 Изберете **Настройки**, за да промените настройките на дистанционното управление.

Опция	Функция
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Регулирайте нивото на чувствителност за преминаване наляво или надясно по сензорния екран.
Touchpad-Sensitivity of UP/Down	Регулирайте нивото на чувствителност за преминаване нагоре или надолу по сензорния екран.
TV/BD Model Region	Изберете своя регион за системата на телевизора и Blu-ray Disc (BD) плейъра.

6 Изберете **TV Remote**, за да управлявате телевизора или **Game Control**, за да управлявате игри.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **USB настройки** → **Samsung Kies**.
2. Натиснете основен клавиш за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
4. Щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър, за да стартирате Samsung Kies.
5. Прехвърляйте или синхронизирайте мобилни данни, като записи, календари, музика или снимки, между Samsung Kies и вашето устройство.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Синхронизация с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Натиснете основен клавиш за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.

   Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
4. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
5. Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
6. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
7. Започнете синхронизация.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **USB настройки** → **Устройство за съхранение**.

3 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

4 След свързване изберете **Включване на USB устройството за съхранение** → **ОК**.

5 Отворете папката за преглед на файлове.

6 Копирайте файлове от компютъра на Вашето устройство или в картата с памет.

7 Когато приключите, изберете **Изключване на USB устройството за съхранение**.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете USB кабела от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

Връзки с VPN

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете към своята виртуална частна мрежа безопасно чрез публична мрежа като Интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения да се свържете с интернет, може да е необходимо да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете, попитайте доставчика на услугата.

› Настройка на VPN връзка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.

2 Избор на VPN мрежа.

3 Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да варират в зависимост от вида на виртуалната частна мрежа.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете име за VPN сървъра.
Задаване на VPN сървър	Въведете IP адрес на VPN сървъра.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайната парола.
Задаване на потребителски сертификат	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да Ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да изтеглите такива от мрежата.
Задаване на сертификат на CA	Изберете сертификат на сертифициращ център, който VPN сървърът ще използва, за да Ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да изтеглите такива от мрежата.
Търсене на домейни в DNS	Въведете адреса на сървъра с имена на домейни (DNS).

4 Когато приключите, натиснете [▤] → **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN**.
2. Изберете частна мрежа.
3. Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Може също да използвате хронометъра и таймера за обратно броене.

› Настройване на нова аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Изберете **Създаване на аларма** или натиснете [▤] → **Създай**.
3. Задайте информация за алармата.
4. Поставете отметка в полето до **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата с екрана на алармата, преди да прозвучи основната аларма.
5. Когато приключите, изберете **Запази**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата плъзнете ⊗ извън големия кръг.
- За да повторите алармата след определен период от време, плъзнете zz извън големия кръг.

› Изтриване на аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Натиснете [▤] → **Изтриване**.
3. Изберете алармите, които желаете да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

Създаване на световен часовник

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Св.часовн.**
2. Изберете **Добави град** или натиснете [▤] → **Добавяне**.
3. Въведете името на града или изберете град от списъка.
   За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете .
4. Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2-3.

За да приложите лятно часово време за часовниците, чукнете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

Използване на хронометъра

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да започнете хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете времетраенето на всяка обиколка.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулиране**, за да изчистите записаното времетраене.

Използване на таймера за обратно броене

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Таймер**.
2. Задайте периода от време за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да започнете броенето.
   Сега можете да използвате други функции с таймера, отброяващ обратно на фона. Натиснете основен клавиш или [↩] за да отидете в друго приложение.
4. След като времето изтече, плъзнете извън големия кръг.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически изчисления директно на своето устройство като стандартен джобен или настолен калкулатор.

› Извършване на изчисление

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за да извършите основни математически операции.

Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да използвате научния калкулатор. Ако деактивирате автоматичното завъртане, натиснете [▤] → **Инженерен калкулатор**.

› Преглед на хронологията на изчисленията

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Извършете изчислението.
3. Изберете ▼, за да затворите клавиатурата на калкулатора. Появява се хронологията на изчисленията.
4. За да изтриете хронологията, натиснете [▤] → **Изтриване на хронология**.

Изтегляния

Научете как да управлявате регистри с файловете, които сте изтеглили от мрежата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Изтегляния**.
2. Изберете папка за изтеглените файлове.
3. За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.
   За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете **Изтриване**.

Google Search

Можете да търсите приложения и файлове в своето устройство и определени данни в мрежата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Търсене**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, задайте дали да видите хронологията за търсенето в своя Google акаунт.
3. Въведете буква или дума за данните, които търсите.
4. Изберете името на елемента, който искате да видите.

Kies air

Kies air ви позволява да свържете своето устройство към друго устройство чрез Wi-Fi. От браузър можете да видите и управлявате медийни файлове, записи, съобщения и други данни, запазени на вашето устройство.

› Персонализиране на настройките на Kies air

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.
3. Променете следните опции:

Опция	Функция
Име устройство	Вижте или редактирайте името на устройството.
Искане достъп	Задайте, за да получавате заявки за упълномощаване от други устройства, докато използвате Kies air.
Активиране на видимост	Настройте устройството ви да е видимо за други устройства.

Опция	Функция
Времето изтече	Изберете период на изчакване, преди устройството да прекрати връзката.
Заключване на съдържание	Изберете видовете данни, които не трябва да се показват на устройството.
Нулиране на настройките	Нулирайте своите настройки до фабричните настройки по подразбиране.

› Свързване на вашето устройство с други устройства чрез Wi-Fi

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air** → **Старт**.
2. Въведете уеб адреса, показан от Kies air в браузъра на вашия компютър.
3. Изберете **Разрешаване** (ако е необходимо).
   Когато се свържете, ще видите данните от своето устройство на другото устройство.
4. За да прекратите връзката, изберете **Стоп**.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Изберете папка.
   - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.
   - За да се върнете в началната директория, изберете **Начална страница**.

3 Изберете файл, който да отворите.

В папка натиснете [▤], за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл на други, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създай папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на изглед изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Пд по**.
- За да използвате допълнителни функции с файлове като преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

Quickoffice

Научете как да преглеждате Word, Excel, PowerPoint и PDF файлове на вашето устройство или карта с памет.

› Отваряне на документ в Quickoffice

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Quickoffice**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребители или прескочете регистрацията.

3 Изберете програма от Quickoffice.

4 Изберете **SD Card** → файл с документ.

За да създадете и редактирате Word, Excel и PowerPoint файлове, създайте Quickoffice акаунт и купете лиценз.

› Актуализиране на Quickoffice

Можете да изтеглите актуализации за продукти, нови Quickoffice продукти или специални оферти.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Quickoffice**.
2. Изберете **UPDATE**.

› Управление на документи онлайн

Можете да изтеглите актуализации за продукти, нови Quickoffice продукти или специални оферти.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Quickoffice**.
2. Изберете **Accounts** → услуга.
3. Изберете **Continue** (ако е необходимо).
4. Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **OK**.
5. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

Диспечер на задачите

С диспечера на задачите можете да видите текущите активни приложения, общия размер на приложенията и информация за паметта, както и да следите своята RAM памет.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи**.
2. Използвайте следните опции:
   - **Активни приложения**: Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.

- **Изтеглени**: Вижте общото количество памет, използвано от приложенията, инсталирани на Вашето устройство.
- **RAM**: Проверете и управлявайте RAM паметта на устройството си.
- **Съхраняване**: Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията и управлението на RAM паметта.

Гласово търсене

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да търсите места и информация чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.
2. Изберете **Speak now** (ако е необходимо).
3. Изречете команда в микрофона.
4. Изберете името на елемента, който искате да видите (ако е необходимо).

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежи и безж. връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на Wi-Fi функцията. ► стр. 83
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон**: Свържете се към точка за Wi-Fi достъп чрез бутон за Wi-Fi защитена настройка (WPS).
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Добавете точка за Wi-Fi достъп ръчно.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 80
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Откриваем**: Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› USB настройки

Активиране на различни режими на USB свързване, когато свържете устройството си към компютър. ► стр. 88

› Настройки за VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 90

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Задайте кога устройството да вибрира при различни събития.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за медийни звуци, тонове на аларма, системни звуци и тонове за известяване.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете той, който да Ви известява за събития като входящи съобщения и събития от календара.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.

Показване

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапети**:
  - **Начален екран**:
    Тапет: Изберете фоново изображение за екрана в готовност.
  - **Заключи екрана**:
    Тапет: Изберете изображение, което да се показва при заключен екран.

Позиция на часовника: Изберете позицията на часовника на заключения екран. Тази функция не е налична, когато активирате функцията за заключване на екрана.

- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Задайте дали да завъртате съдържанието автоматично при завъртане на устройството.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Калибриране на жироскопа**: Калибрирайте жироскопа, за да може устройството ви правилно да разпознава завъртането.

- Поставете устройството на стабилна повърхност по време на калибриране. Процесът на калибриране може да е неуспешен, ако устройството вибрира или се движи по време на калибриране.
- Калибрирайте жирископа, когато движенията на накланяне и преместване или игрите с използване на движения показват отклонения или неволни движения.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на вашето устройство и GPS функционалността.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на Wi-Fi функцията за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

- **Задаване закл. на екрана**: Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
  - **Няма**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Шаблон**: Задайте шаблон за отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Видими пароли**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от SD карта**: Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчистване съхранението**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.

- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Ползване на памет**: Вижте наличната и използваната от приложенията памет в устройството.
- **Използване на батерията**: Вижте количеството енергия, консумирано от устройството.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел. Това е за целите на разработване на приложения.
  - **Оставане буден**: Настройте екрана на устройството да остане включен по време на зареждане.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**: Задайте получаване на известявания за нови приложения от Samsung Apps.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

Променете настройките за управление на Вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на данните за приложения, които сте архивирали при инсталиране във вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

Устройство за съхранение на данни

Проверете информацията за паметта на картите с памет и устройството ви и USB устройството за съхранение на устройството или карта с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Език и клавиатура

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Избор метод въвежд.

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Клавиатура Samsung

- **Портретни типове клавиатури**: Изберете начина за въвеждане по подразбиране като QWERTY клавиатура, традиционна клавиатура или екран за ръкопис.
- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на XT9**: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата**: Активирайте или деактивирайте функцията за плъзгане по клавиатурата за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между различни режими на въвеждане като превъртате вляво или вдясно по клавиатурата.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Настройки на ръкопис**: Персонализирайте времето за разпознаване в режим Ръкопис.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

› Настройки за разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте използване на настройките за скорост на речта и език, които вие сте определили, вместо настройките, запазени в приложенията.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията за синтез на речта.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте изпълнимите ядра за синтез на речта в устройството.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност**: Изберете приложение за достъпност, което да използвате.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифт за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио със слушалка в едното ухо.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Добавете кратък път до настройките за достъпност в бързото меню, което се появява, когато натиснете и задържите [⏻].

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашната си часова зона.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-hour формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

За устройството

Вижте информация за Вашето устройство, проверете състоянието на устройството и актуализирайте системата на устройството.

Разрешаване на проблеми

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство е блокирало и не реагира, натиснете и задръжте [⏻] за 8-10 секунди, докато устройството се изключи и включи автоматично.

Ако това не разреши проблема Ви, направете възстановяване на заводските настройки. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтриване на всичко**.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности.

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C.

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и раменета си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата.

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Когато използвате устройството:

- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно с картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.

- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.

Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,084 вата/кг
SAR за носене до тялото	0,04 вата/кг

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.

С това устройство е бил извършен тест за специфична норма на поглъщане (SAR) за устройства, носени до тялото, както с одобрена допълнителна принадлежност, така и на разстояние от 1,5 см. За да отговори на изискванията за радиочестотно излагане по време на работа близо до тялото, устройството трябва да се използва с одобрена допълнителна принадлежност или на разстояние поне 1,5 см от тялото. Ако използвате неодобрена принадлежност, трябва да потвърдите, че тя не съдържа метални компоненти и държи устройството на разстояние поне 1,5 см от тялото.

Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за "свободни ръце", за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
деактивиране 93
спиране 93
създаване 93
батерия
зареждане 13
поставяне 12
видеоклипове
възпроизвеждане 47, 58
заснемане 54
видео плейър 47, 58
връзки
Bluetooth 80
DLNA 85
WLAN 83
компютър 88
телевизор 87
връзки с VPN
свързване с 92
създаване 90
връзки с компютър
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89
устройство за съхранение 89
въвеждане текст 32
галерия
възпроизвеждане на видеоклипове 58
преглед на снимки 57
файлови формати 57
диспечер на задачите 99
екран готовност
добавяне на елементи 24
добавяне на панели 26
екран на менюто
достъп 26
организиране приложения 27
записи
импортиране 64
намиране 62
създаване 62
записки
преглеждане 66
създаване 66
запис на глас
запис 67
изтеглени файлове
приложения 34
управление 95
файлове 35
имейл
изпращане 39
преглеждане 40
създаване на акаунти 39
интелигентен изглед 87
интернет
вижте уеб браузър
календар
преглед събития 65
създаване на събития 65

калкулатор 95
камера
заснемане на видеоклипове 54
заснемане на снимки 49
персонализиране на видео камера 56
персонализиране на камера 53
карта
използване на навигация 75
получаване на упътване 73
споделяне на местоположения с приятели 73
търсене на места 72
търсене на места в близост 74
карта с памет
вкарване 15
изваждане 16
форматиране 17
музикален плейър
възпроизвеждане музика 44
добавяне на файлове 44
създаване на плейлисти 46
настройки
акаунти и синхронизиране 105
гласово въвеждане и извеждане 107
дата и час 109
достъпност 108
език и клавиатура 106
звук 102
местоположение и защита 103
мрежа и безжична връзка 101
относно устройството 109
поверителност 106
приложения 104
устройство за съхранение на данни 106
новини и време 79
организация на файловете 97
разопаковане 11
режим полет 18
световен часовник 94
сензорен екран
заключване 23
използване 22
синхронизация
с Windows Media Player 89
с уеб акаунти 35
снимки
заснемане 49
заснемане в режим Усмивка 52
заснемане на панорама 51
заснемане на себе си 52
заснемане на серия 51
преглеждане 57

съобщения
изпращане на имейл 39
създаване на имейл акаунти 39
таймер 94
текстови записки 66
телефонен указател
намиране на записи 62
създаване на ваша визитна картичка 63
създаване на групи 63
тих режим 29
уеб браузър
добавяне на показалци 70
Разглеждане на уеб страници 68
устройство
включване и изключване 18
индикаторни икони 21
клавиши 20
настройки 101
оформление 19
панел за уведомяване 25
персонализиране 29
хронометър 94
час и дата, настройване 29
яркост, дисплей 30
AllShare 85
Bluetooth
активиране 80
изпращане на данни 81
осъществяване на повиквания 82
откриване и сдвояване с устройства 81
получаване на данни 82
DLNA
вижте AllShare
FM радио
запазване на радиостанции 60
слушане на 59
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Search 96
Kies air 96
Quickoffice 98
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
social hub 43
Wi-Fi
активиране 83
откриване и свързване към мрежи 83
Windows Media Player 89
YouTube
гледане видеоклипове 76
качване видеоклипове 77

Декларация за съответствие

Данни за продукта

За следното

Продукт : Мобилно интернет устройство (MID)
Модел(и) : YP-GI1

Произведени в:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(Имена и адреси на фабриките)

Декларация & приложими стандарти

Ние декларираме, че продуктите, споменати по-горе, са в съответствие с главните изисквания на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE) (1995/5/EC), Директивата за ниско напрежение (2006/95/EC) и Директивата за електромагнитно съответствие (2004/108/EC) чрез прилагане на стандарти:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

Дата на първо прибавяне на CE знак: 2012

Представител в ЕО

Представител в ЕО:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

08 февруари 2012 г. (място и дата на издаване)

Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето устройство към компютър.
3. Щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър, за да стартирате Samsung Kies.
   Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.